

Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci



**SANELA
Control**

Pro operační systém Android

Aplikaci si můžete stáhnout v Google Play pro operační systém Android



Základní informace

Aplikace pro nastavení parametrů produktů SANELA s modulem Bluetooth. Pomocí této aplikace je možno rychle a efektivně nastavit jednotlivé parametry u zařízení SANELA, které obsahují komunikační modul Bluetooth. Tato aplikace nahrazuje dálkové ovladače SLD.

Spuštěním aplikace dojde automaticky k vyhledání všech zařízení SANELA s Bluetooth modulem, které se nacházejí poblíž. Poté je možno vybrat jedno z nabídnutých zařízení a začít komunikovat, měnit parametry atd.

Výhody aplikace:

- rychlý přístup ke kompletní sadě informací o zařízení
- uložení přednastavení a přenos nových hodnot do zařízení
- ochrana přístupu pomocí hesla
- možnost změny názvu zařízení
- reset do továrního nastavení
- doplňování sifonu (u pisoáru)
- sepnutí ventilu ke kontrole funkce
- vypnutí/zapnutí zařízení

Kompatibilita: Je požadován android 6.0 nebo novější.

Vysvětlení pojmů:

Mobilní zařízení - mobilní telefon s nainstalovanou aplikací Sanela control.


Zařízení Sanela - produkt s bluetooth modulem (splachovač, umyvadlová baterie, mincovní automat).

Spuštění aplikace




Obr. č. 1

1. Po úspěšné instalaci aplikace zapněte na vašem mobilním zařízení Bluetooth připojení.
2. Vypnout a znovu zapnout napájení zařízení Sanela.
UPOZORNĚNÍ: Zařízení bude v nastavovacím módu 10 min., po té se vrátí do uživatelského módu. Pokud bude uživatelem změněno heslo, tak se k zařízení Sanela bude možné připojit kdykoliv bez nutnosti zapnutí a vypnutí napájení.
3. Poté spusťte aplikaci Sanela control v mobilním zařízení a automaticky se spustí vyhledávání dostupných zařízení Sanela.
4. Název nalezených zařízení uvidíte na obrazovce, např. „SANELA SENSOR“.
5. Stiskem na název vyhledaného zařízení potvrdíte jeho výběr, poté se zobrazí Hlavní nabídka parametrů (viz Obr. č. 5).
6. Stiskem ikony tří vodorovných čar se zobrazí nabídka s dalšími možnostmi (Obr.č. 2).

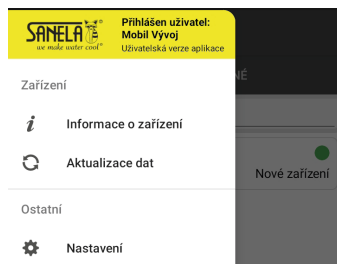

Obr. č. 2

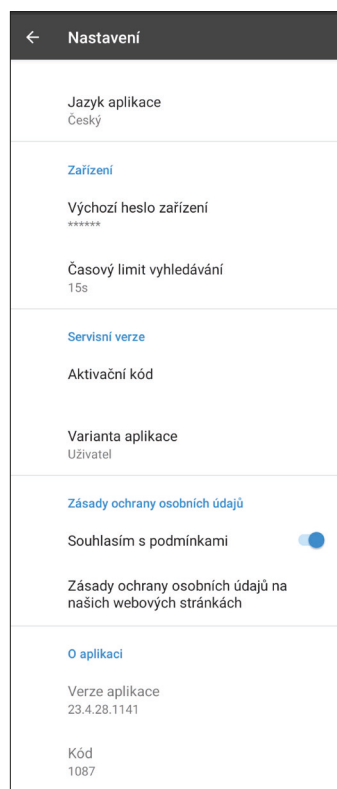

Obr. č. 3

Informace o zařízení

Zobrazí seznam a informace o zařízení v okolí.

Aktualizovat data

Aktualizace nejnovějších databáze parametrů zařízení Sanela.

Nastavení

Zobrazí nabídku nastavení (Obr. č. 3)

Výchozí heslo zařízení

Slouží pro nastavení výchozího hesla, pod kterým se bude automaticky aplikace k zařízení Sanela přihlašovat.
Upozornění: Heslo se musí shodovat s heslem v zařízení Sanela.

Časový limit vyhledávání

Definuje čas vyhledávání zařízení v okolí.

Barevné odlišení hodnot

Barevně odlišuje nastavené parametry od továrních hodnot.

Aktivační kód

Aktivace servisní verze aplikace (pro servisní techniky).

Varianta aplikace

Indikuje variantu aplikace (Administrátor, Uživatel, Servis).

Jazyk aplikace

Změna jazyku aplikace.

Souhlasím s podmínkami


Uděluje souhlas s podmínky ochrany osobních údajů.

<https://www.sanela.cz/obchodni-podminky>


Verze aplikace

Číslo verze nainstalované aplikace.

Připojení k zařízení

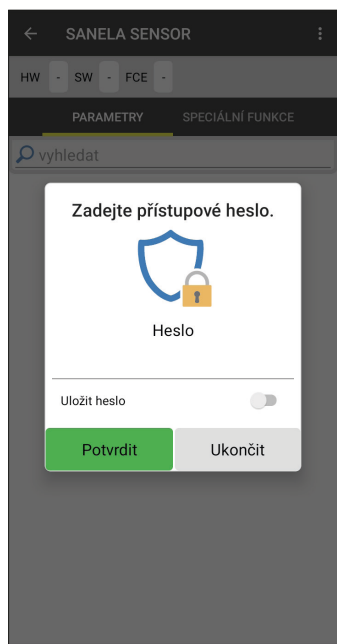

Obr. č. 4

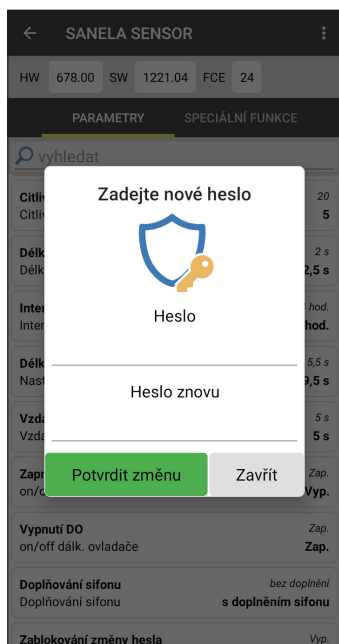

Obr. č. 5


Obr. č. 4:

- V nabídce „Nalezená zařízení“ (Obr. č. 1) zvolte požadované zařízení.
- Pro přihlášení k zařízení Sanela zadejte heslo. Pokud heslo nebylo změněno při prvním spuštění, tak zadejte tovární heslo.
- Tovární heslo: 0123456789
- Pro zapamatování hesla zvolit „**Uložit heslo**“. Aktivací této volby bude zařízení uloženo do záložky „Uložené“ (Obr. č. 14).
- Pro přihlášení zvolit „**Potvrdit**“.
- Pro zrušení zvolit „**Ukončit**“.


Obr. č. 5:

- Při prvním připojení k zařízení se zobrazí výzva pro zadání nového hesla. Doporučujeme heslo změnit!
- Vyplňte pole „**Heslo**“ a „**Heslo znovu**“, stiskem „**Potvrdit změnu**“ se heslo změní.
- Pro pokračování bez změny hesla stiskni „**Zavřít**“.
- Po přihlášení se zobrazí „**Hlavní nabídka parametrů**“ (Obr. č. 6).


Hlavní nabídka parametrů - všeobecné

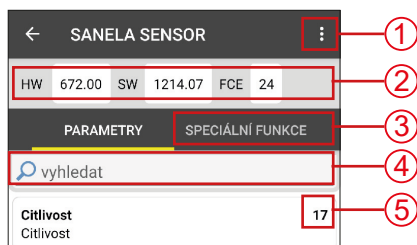

Obr. č. 6



Obr. č. 7

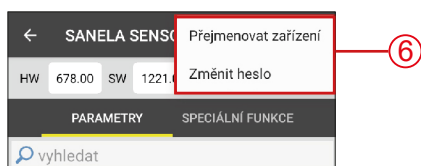

Obr. č. 8

- (1) - Možnosti zařízení (viz Obr. č. 8)
 - (2) - Verze zařízení
 - (3) - Nabídka „Speciální funkce“ elektroniky (viz Obr. č. 12)
 - (4) - Vyhledání požadovaného parametru
 - (5) - Nastavená hodnota
- Nabídka slouží k nastavování parametrů připojeného zařízení.

Stiskem na požadovaný parametr se otevře nabídka pro změnu hodnoty. Po provedení změny se zobrazí ve spodní části aplikace hláška „MC011: Uloženo“ (Obr. č. 7).


Možnosti zařízení (Obr. č. 8, pozice č. 6)

Stiskem ikony tří teček se zobrazí nabídka s možnostmi zařízení.

Přejmenovat zařízení - změna názvu připojeného zařízení

Změnit heslo - změni přístupové heslo pro přihlášení k zařízení

Hlavní nabídka parametrů - radarový splachovač

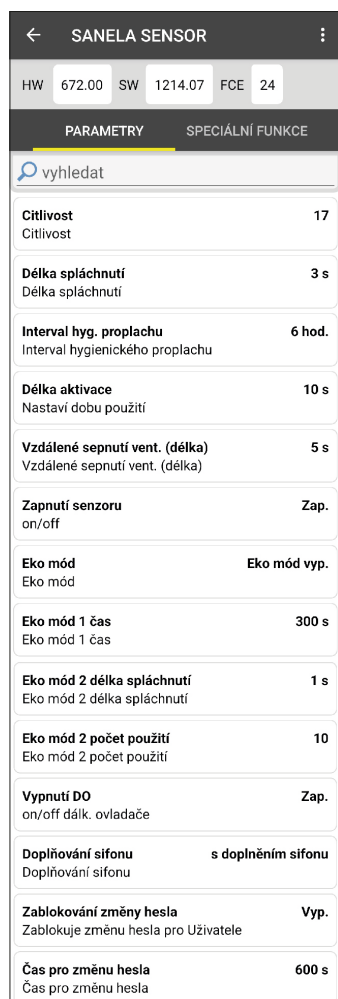

Obr. č. 9

Citlivost

Definuje citlivost zařízení.
Hodnoty: 0 - 30

Délka spláchnutí

Definuje délku spláchnutí.
Hodnoty: 0,5 s. - 1200 s.

Interval hyg. proplachu

Definuje čas od posledního použití, po kterém dojde k hygienickému proplachu, pokud do té doby nedojde k opětovnému použití.
Hodnoty: 6h, 24h, 48h, 72h

Délka aktivace

Definuje délku hygienického proplachu.
Hodnoty: 0,5 s. - 15,5 s.

Vzdálené sepnutí ventilu (délka)

Definuje dobu, jak dlouho bude ventil sepnut při aktivaci „Vzdáleného sepnutí ventilu“ (Obr. č. 12)
Hodnoty: 5 s. - 1200 s.

Zapnutí senzoru

Vypnout / zapnout senzor.

Eko mód

Zapnutí/Vypnutí Eko módu 1

Eko mód 1 čas

Definuje, časový interval od prvního spláchnutí.

Eko mód 2 délka spláchnutí

Definuje, délku sepnutí ventilu pro malé spláchnutí.

Eko mód 2 počet použití

Definuje, počet použití pro velké spláchnutí.
Velké spláchnutí = parametr „Čas spláchnutí“

Vypnutí DO

Vypnout / Zapnout nastavování dálkovým ovladačem SLD 04.

Doplňování sifonu

Hodnoty: bez doplnění / s doplněním sifonu

Zablokování změny hesla

Zap.: Zablokuje změnu hesla.

Vyp.: Změna hesla je povolena.

UPOZORNĚNÍ: V případě že si uživatel zablokuje změnu hesla, tak opětovné odblokování může provést pouze servisní technik.

Čas pro změnu hesla

Definuje dobu po kterou je možné změnit tovární heslo na uživatelské heslo. Pokud uplyne definovaný čas bude nutno zařízení Sanela vyresetovat.
Hodnoty: 5 s. - 1200 s.

← SANELA SENSOR	
HW	664.00 SW 1327.01 FCE 20
PARAMETRY SPECIÁLNÍ FUNKCE	
vyhledat	
Citlivost	14
Citlivost:	
Zpoždění vypnutí ventilu	0,25 s
Zpoždění vypnutí ventilu	
Interval hyg. proplachu	vyp.
Interval hygienického proplachu	
Délka hyg. proplachu	5 s
Délka hygienického proplachu	
Vzdálené sepnutí vent. (délka)	5 s
Vzdálené sepnutí vent. (délka)	
Zapnutí senzoru	Zapnuto
on/off	
Zablokování změny hesla	Vyp.
Zablokuje změnu hesla pro Uživatele	
Čas pro změnu hesla	600 s
Čas pro změnu hesla	
START-STOP	Umyvadlo
START-STOP	

Obr. č. 10

Citlivost

Definuje citlivost zařízení.

Mód umyvadlo hodnoty: 0 - 30

Mód START-STOP hodnoty: 0 - 3

Zpoždění vypnutí ventilu

Definuje čas sepnutí ventilu po vypnutí senzoru.

Pouze pro při deaktivovaném módu START-STOP.

Hodnoty: 0,25 s. - 7.75 s.

Interval hyg. proplachu

Definuje čas od posledního použití, po kterém dojde k hygienickému proplachu, pokud do té doby nedojde k opětovnému použití.

Hodnoty: vyp., 6h, 8h, 12h, 24h, 72h, 168h

Délka hyg. proplachu

Definuje délku hygienického proplachu .

Hodnoty: 5 s. - 1200 s.

Vzdálené sepnutí ventilu (délka)

Definuje dobu, jak dlouho bude ventil sepnut při aktivaci „Vzdáleného sepnutí ventilu“ (Obr. č. 12)

Hodnoty: 5 s. - 1200 s.

Zapnutí senzoru

Zapnutí nebo vypnutí senzoru.

Zablokování změny hesla

Zap.: Zablokuje změnu hesla.

Vyp.: Změna hesla je povolena.

UPOZORNĚNÍ: V případě že si uživatel zablokuje změnu hesla, tak opětovné odblokování může provést pouze servisní technik.

Čas pro změnu hesla

Definuje dobu po kterou je možné změnit tovární heslo na uživatelské heslo. Pokud uplyne definovaný čas bude nutno zařízení Sanela vyresetovat.

Hodnoty: 5 s. - 1200 s.

START-STOP

Vypnutí nebo zapnutí funkce START-STOP.

SANELA SENSOR	
HW	664.00 SW 1327.01 FCE 23
PARAMETRY	SPECIÁLNÍ FUNKCE
vyhledat	
Citlivost	20
Citlivost	
Zpoždění aktivace sprchy	2 s
Nastaví dobu zpoždění aktivace sprchy	
Zpoždění vypnutí ventilu	3 s
Zpoždění vypnutí ventilu	
Interval hyg. proplachu	vyp.
Interval hygienického proplachu	
Délka hyg. proplachu	5 s
Délka hygienického proplachu	
Vzdálené sepnutí vent. (délka)	5 s
Vzdálené sepnutí vent. (délka)	
Zapnutí senzoru	Zapnuto
on/off	
Zablokování změny hesla	Vyp.
Zablokuje změnu hesla pro Uživatele	
Čas pro změnu hesla	600 s
Čas pro změnu hesla	
START-STOP	Sprcha
START-STOP	

Obr. č. 11

Citlivost

Definuje citlivost zařízení.

Mód umyvadlo hodnoty: 0 - 30

Mód START-STOP hodnoty: 0 - 3

Zpoždění aktivace sprchy

Definuje časový interval mezi detekcí senzorem a spuštěním vody, čímž brání nežádoucí aktivaci.

Pouze pro při deaktivovaném módu START-STOP.

Hodnoty: 0,25 s. - 7.75 s.

Zpoždění vypnutí ventilu

Definuje čas sepnutí ventilu po vypnutí senzoru.

Pouze pro při deaktivovaném módu START-STOP.

Hodnoty: 0,25 s. - 7.75 s.

Interval hyg. proplachu

Definuje čas od posledního použití, po kterém dojde k hygienickému proplachu, pokud do té doby nedojde k opětovnému použití.

Hodnoty: vyp., 6h, 8h, 12h, 24h, 72h, 168h

Délka hyg. proplachu

Definuje délku sanitace.

Hodnoty: 5 s. - 1200 s.

Vzdálené sepnutí ventilu (délka)

Definuje dobu, jak dlouho bude ventil sepnut při aktivaci „Vzdáleného sepnutí ventilu“ (Obr. č. 12)

Hodnoty: 5 s. - 1200 s.

Zapnutí senzoru

Zapnutí nebo vypnutí senzoru.

Zablokování změny hesla

Zap.: Zablokuje změnu hesla.

Vyp.: Změna hesla je povolena.

UPOZORNĚNÍ: V případě že si uživatel zablokuje změnu hesla, tak opětovené odblokování může provést pouze servisní technik.

Čas pro změnu hesla


Definuje dobu po kterou je možné změnit tovární heslo na uživatelské heslo. Pokud uplyne definovaný čas bude nutno zařízení Sanela vyresetovat.

Hodnoty: 5 s. - 1200 s.


START-STOP

Vypnutí nebo zapnutí funkce START-STOP.

Speciální funkce

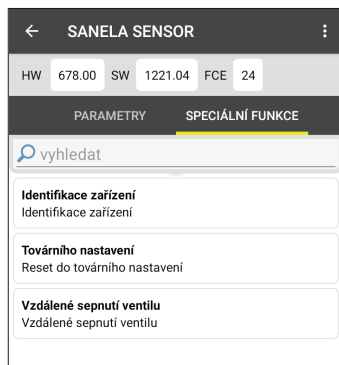

Obr. č. 12

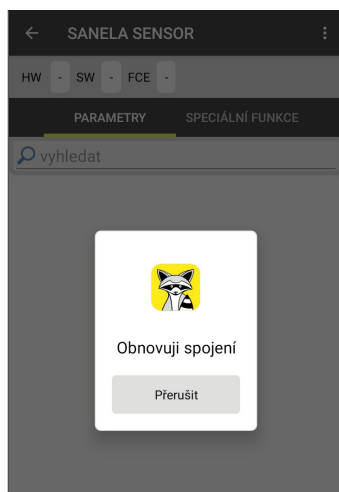

Obr. č. 13

Speciální funkce (Obr. č. 12)

Hlavní nabídka parametrů > Speciální funkce

Identifikace zařízení

Identifikace připojeného zařízení Sanela zvukovým / optickým signálem (dle druhu elektroniky zařízení Sanela) po té se sepne elektromagnetický ventil.


Tovární nastavení

Obnoví připojené zařízení na tovární hodnoty. Po úspěšném nastavení se zobrazí hláška „Obnovuji spojení“ (Obr. č. 13).


Vzdálené sepnutí ventilu

Sepnutí elektromagnetického ventilu na připojeném zařízení Sanela.

Uložená zařízení

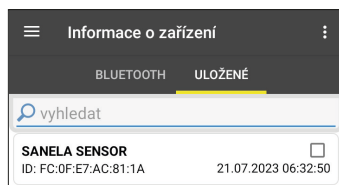

Obr. č. 14

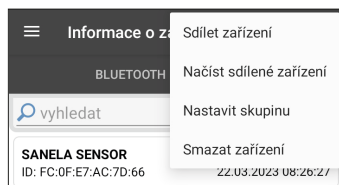

Obr. č. 15

Zvolením záložky „**Uložené**“ se zobrazí seznam uložených zařízení. Stiskem na checkbox vyberete zařízení, která chcete smazat nebo zařadit do skupiny.

Ikona tří teček > Nabídka „Možnosti zařízení“

Sdílet zařízení

Vytvoří QR kód pro sdílení mezi mobilními zařízeními.

Načíst sdílené zařízení

Načtení sdíleného QR kódu. Zařízení se uloží mezi uložené.

Nastavit skupinu

Zařadí označené zařízení do skupiny. Slouží pro lepší orientaci mezi zařízeními (například WC Ženy, WC Muži).

Smazat zařízení

Smaže označená zařízení z paměti.

Pole „**Vyhledat**“ slouží pro rychlejší hledání v seznamu zařízení.

Seznam chybových kódů

KOD	Popis
MC001	Došlo k odpojení zařízení!
MC002	Máte v nastavení uložené výchozí heslo. Přejete si ho přiřadit k danému zařízení?
MC003	Chyba: nelze načíst informace o zařízení!
MC004	Zařízení uzamčeno, proveďte restart.
MC005	Heslo nelze měnit!
MC007	Nastaveno tovární heslo!
MC008	Heslo bylo změněno a uloženo.
MC009	Heslo změněno.
MC010	Nemáte v nastavení uložené výchozí heslo. Přejete si ho nastavit?
MC011	Uloženo
MC012	Hesla se neshodují!
MC013	Ok
MC014	Chybná verze parametru!
MC015	Chyba mezí!
MC016	Chybný kontrolní součet!
MC017	Chybné přihlášení!
MC018	Neznámá odpověď!
MC019	Nemáte oprávnění měnit hodnotu!